

# Тумба





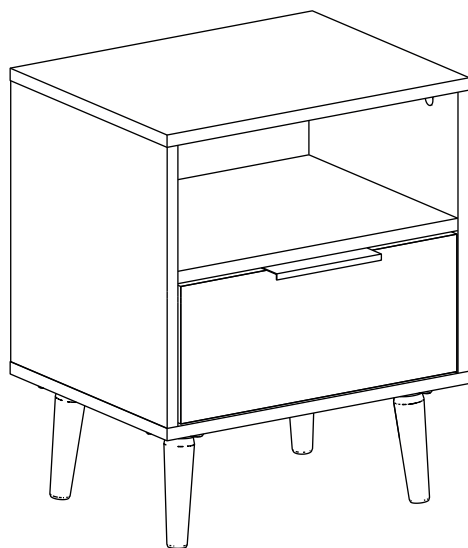



Таблица комплектности фурнитуры

|                                                                                                                      |                                                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Шкант 8x30мм<br><br>18шт           | Гвоздь<br><br>13шт             | Шток эксцентрика<br><br>20шт | Ручка<br><br>1шт           |
| Заглушка эксцентрика<br><br>20мшт | Эксцентрик<br><br>20шт        | Саморез 3.5*16<br><br>26шт  | Направляющие<br><br>1к-та |
| Евровинт<br><br>4шт               | Заглушка евровинта<br><br>4шт | Ножка<br><br>4шт            |                                                                                                              |


1

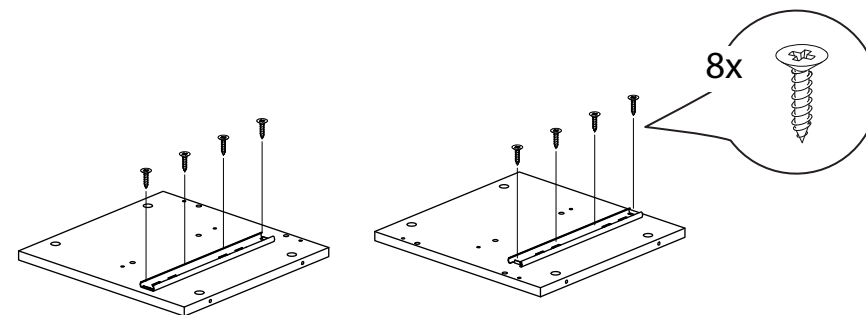


2

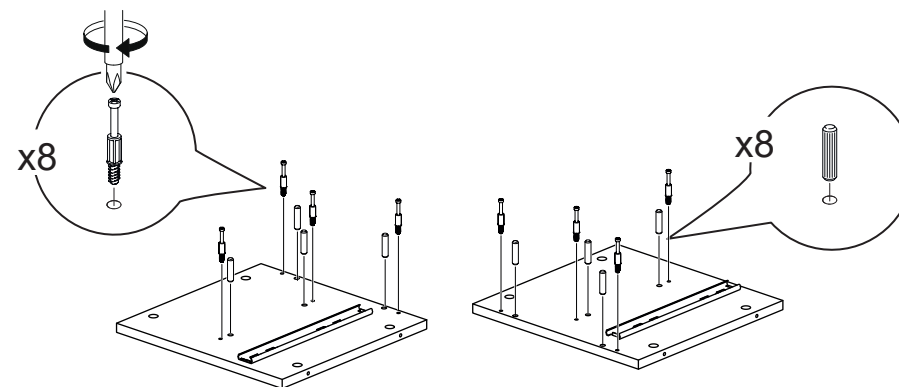


3

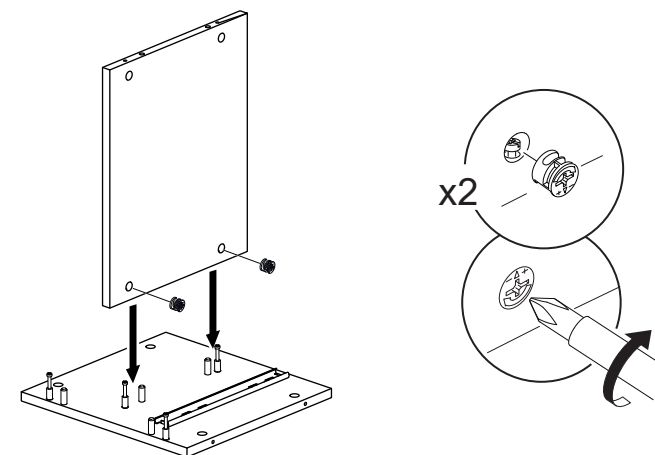


4

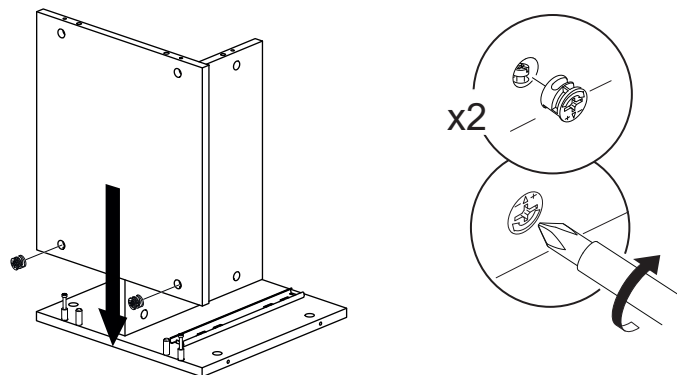


5

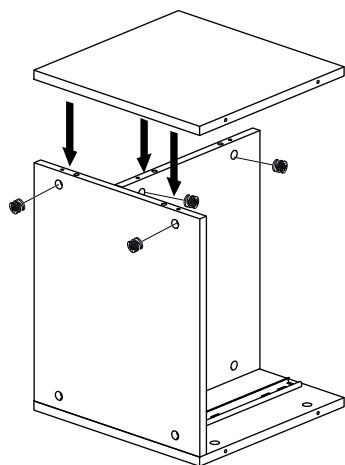


7

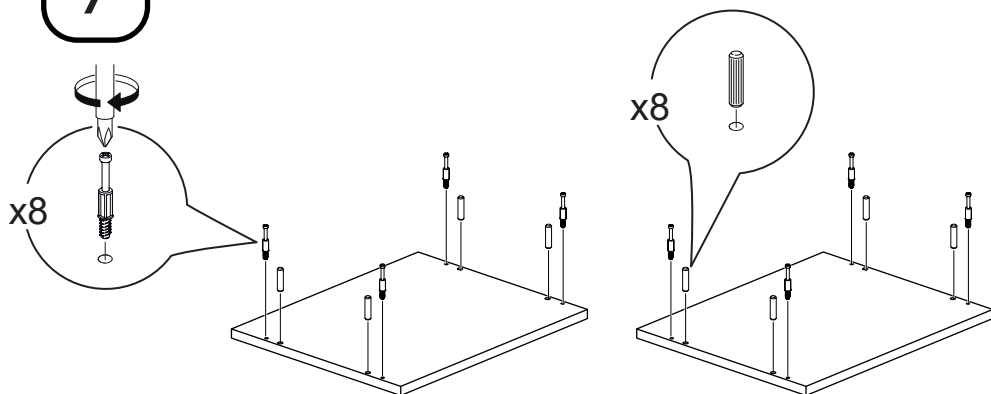


6

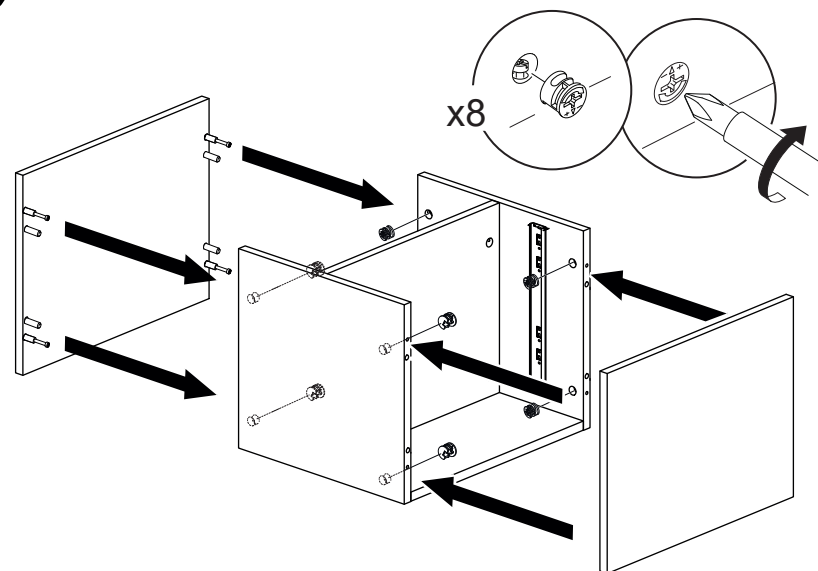


7

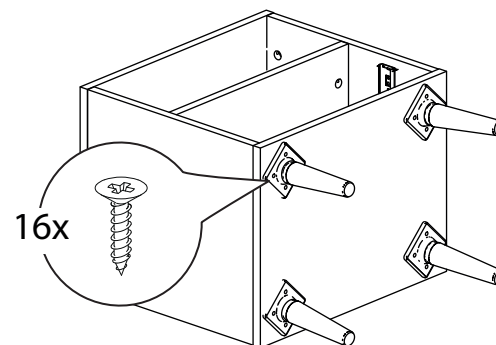


8

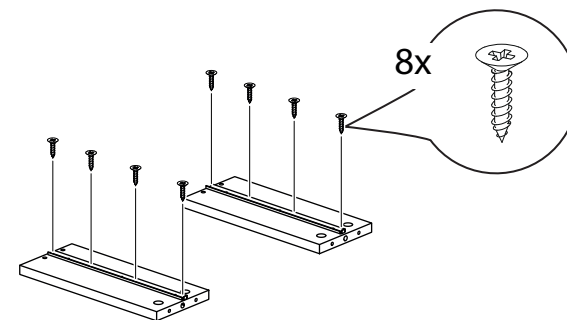


9

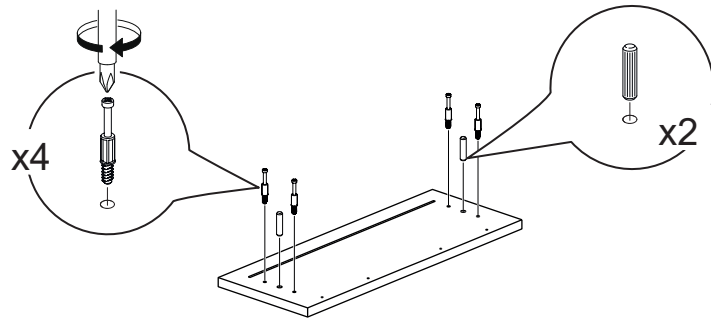


9

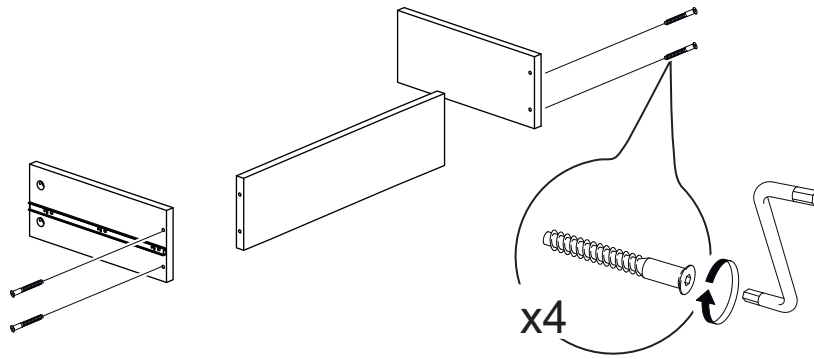


9

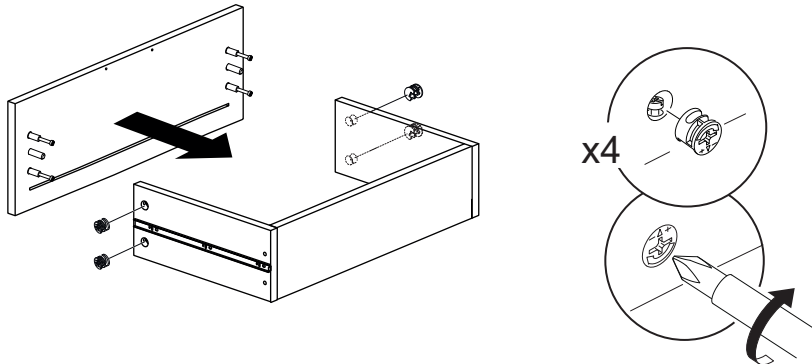

10

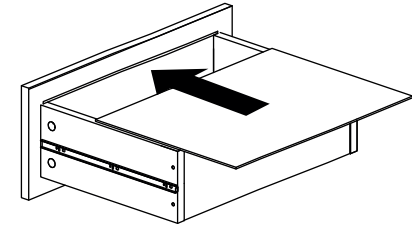

11

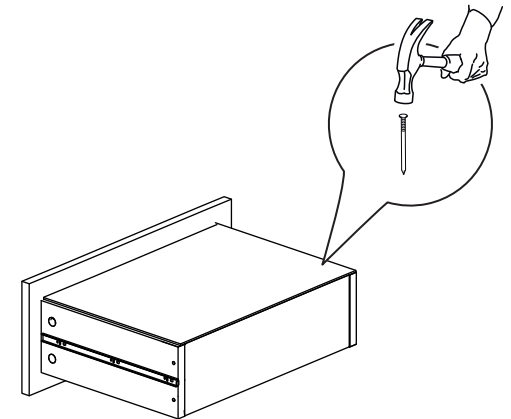

12

