

Стол СЗ


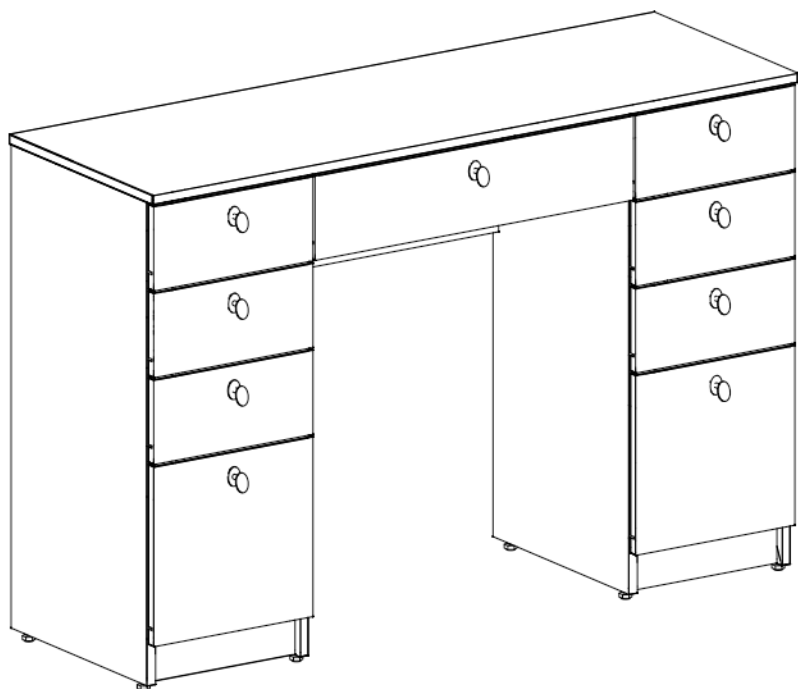



Таблица комплектности фурнитуры

Шкант 8х30мм  18шт	Гвоздь  105шт	Шток эксцентрика  30шт	Ручка  9шт	
Заглушка эксцентрика  30шт	Эксцентрик  30шт	Саморез 3.5*16  72шт	Направляющие  9к-т	
Футорка  8шт	Ножка  8шт	Евровинт  38шт	Заглушка евровинта  38шт	Винт  9шт


1 x2

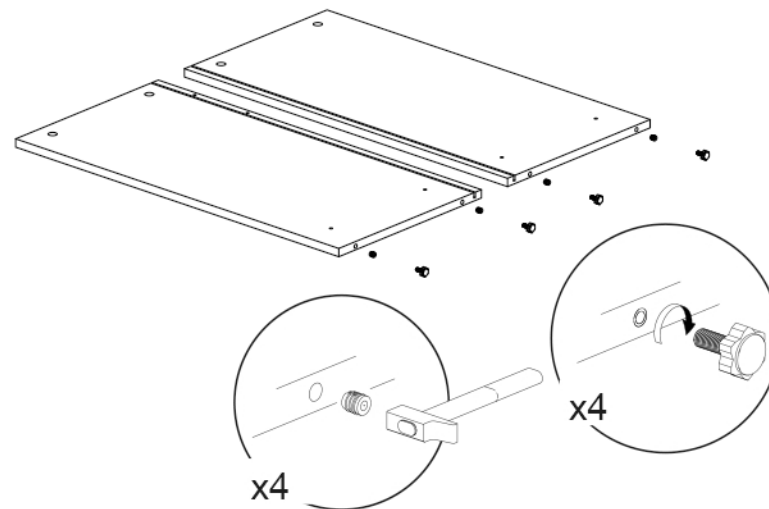


2 x2

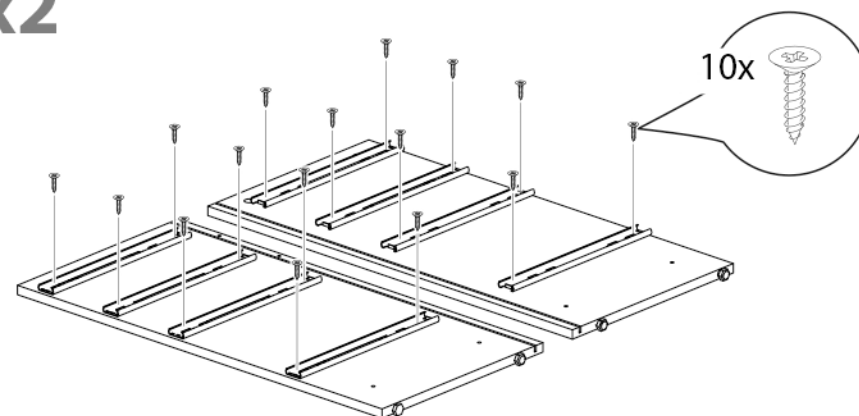


3 x2

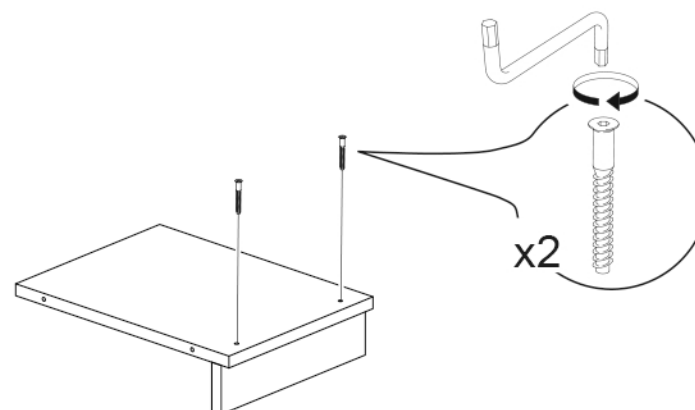


4 x2

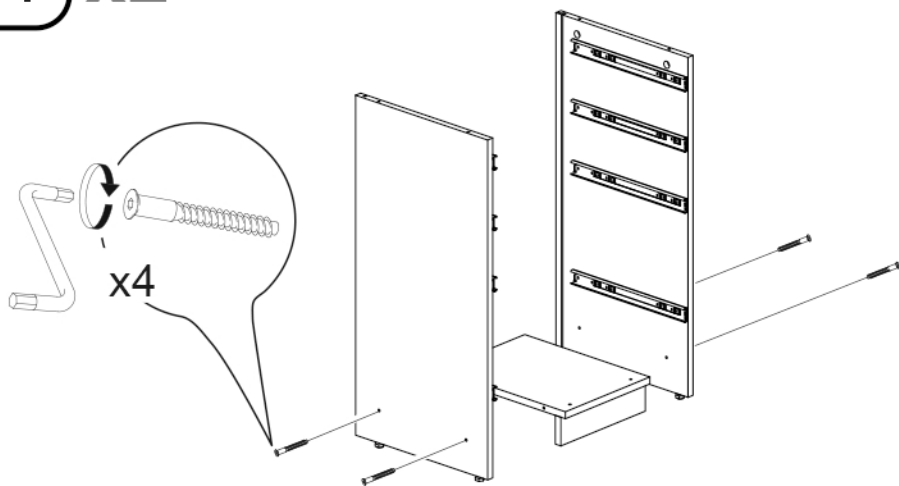


6

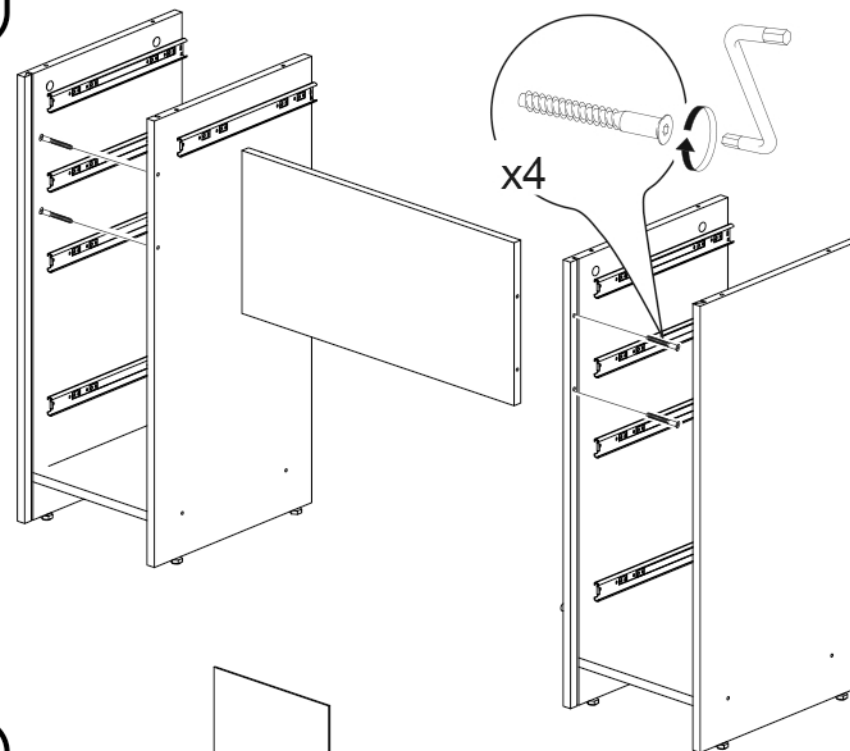


5

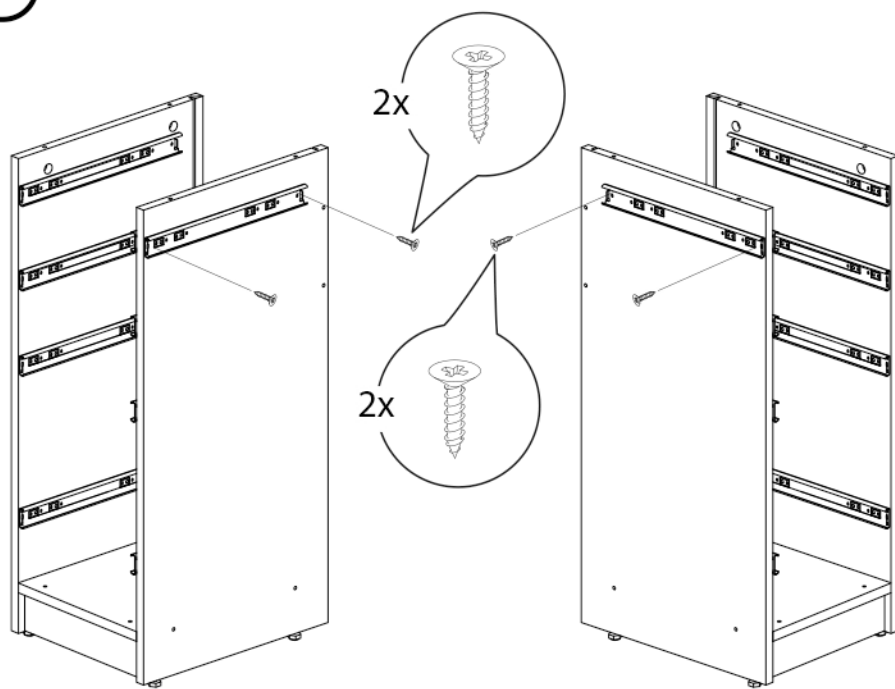


7

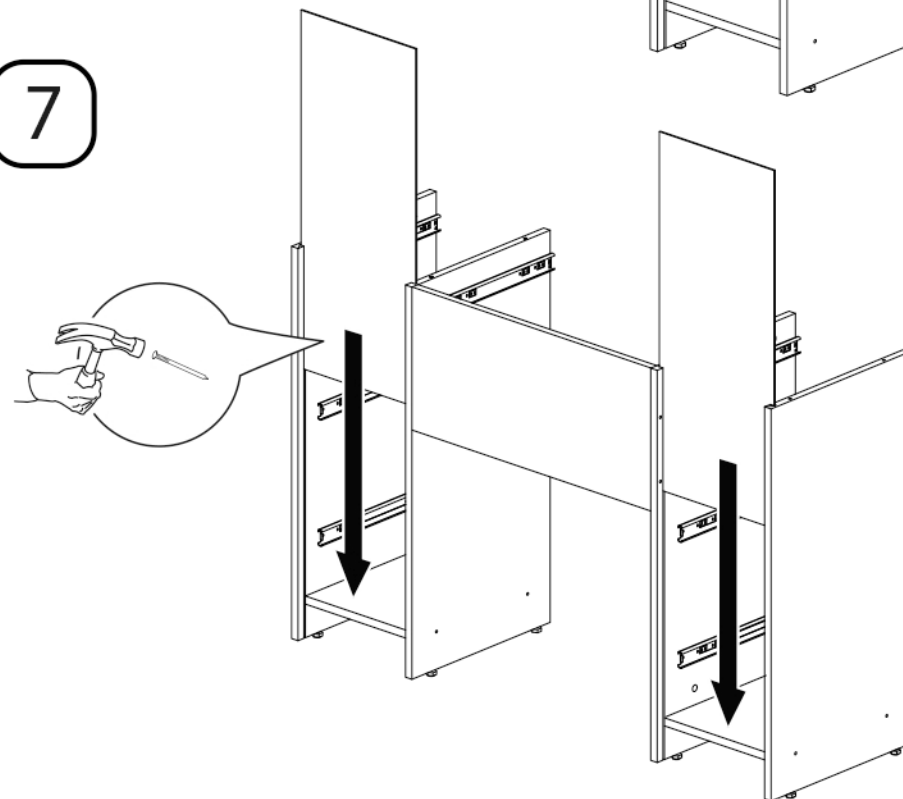


8

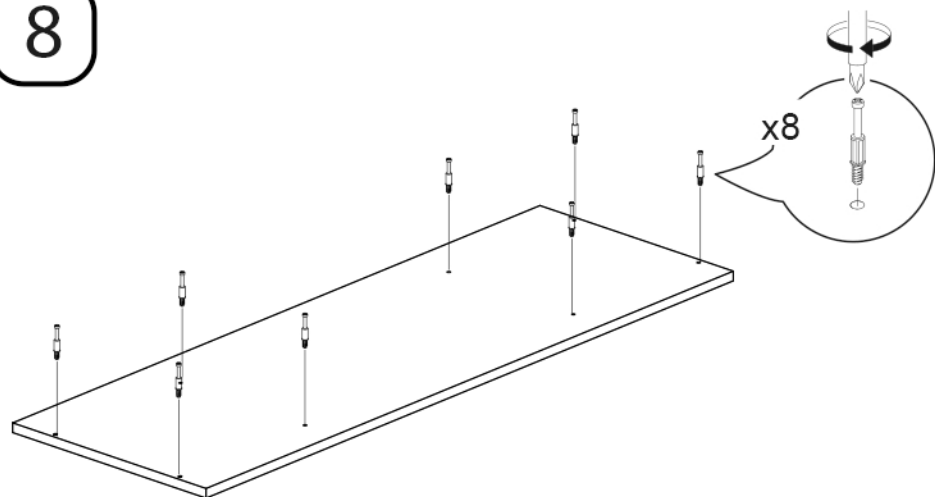


10 x8

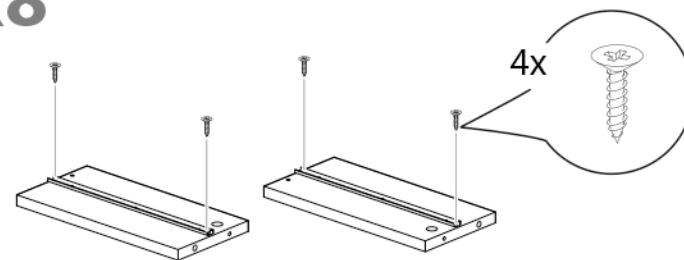



11 x8

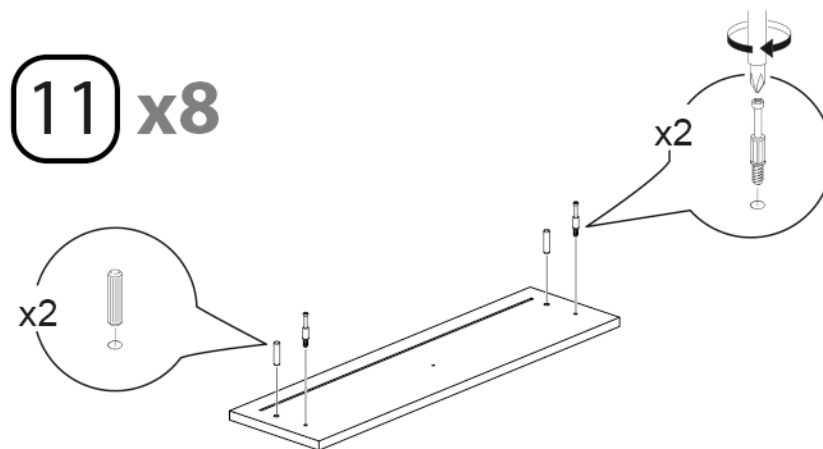


12 x8

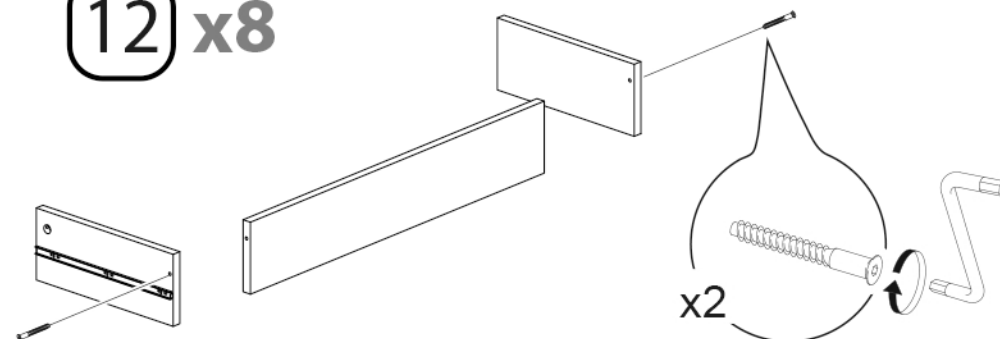


9

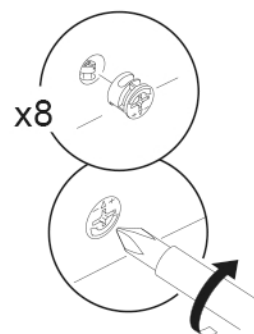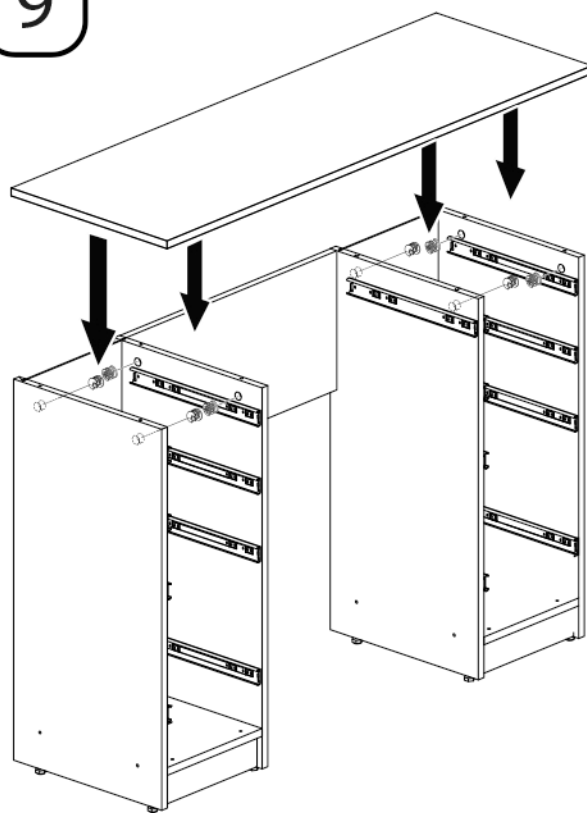


13 x8

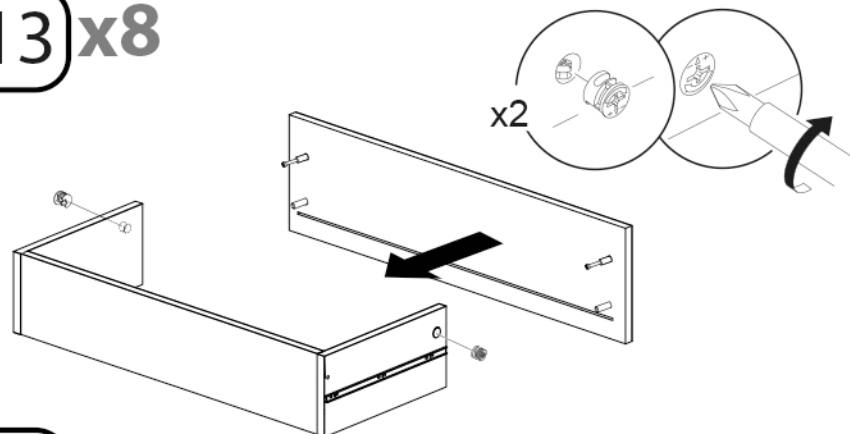


14 x8

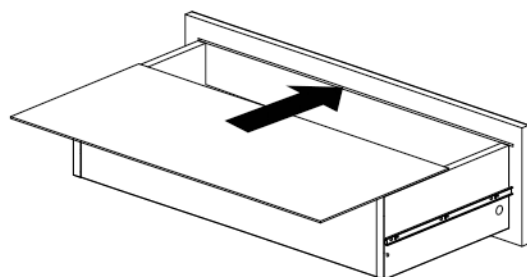


15 x8

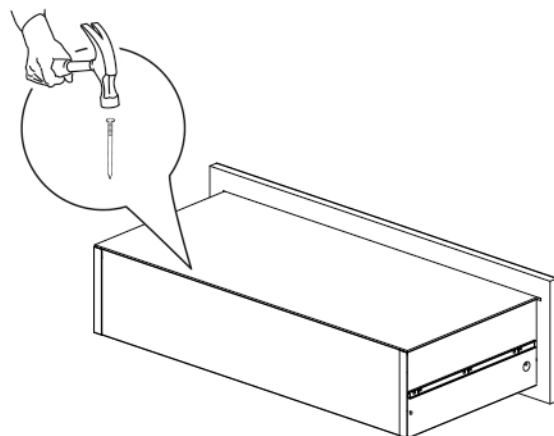


16 x8

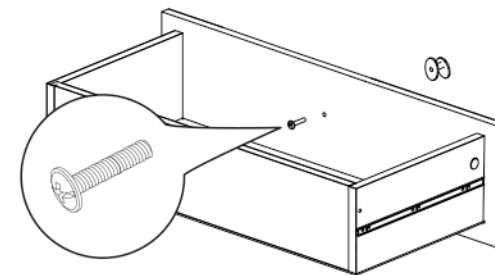


17

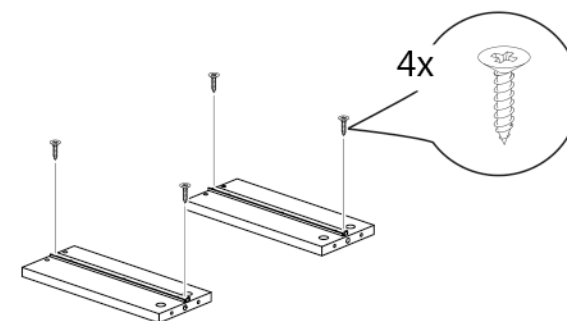


18

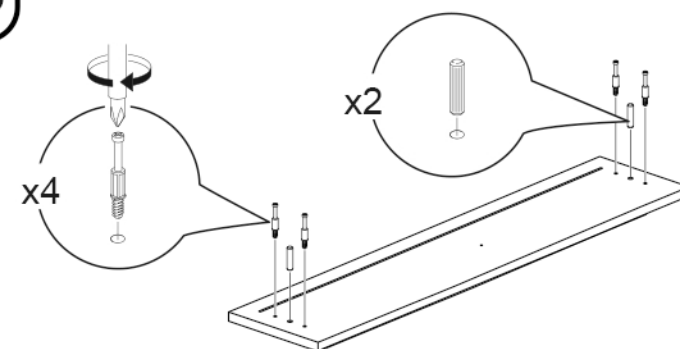


19

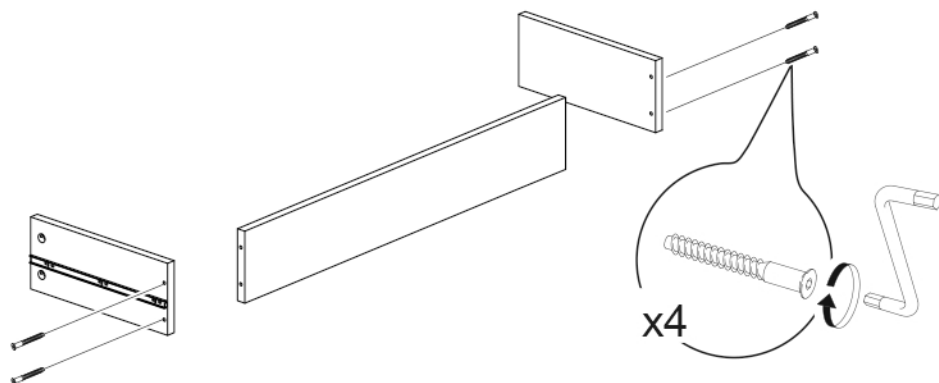


20

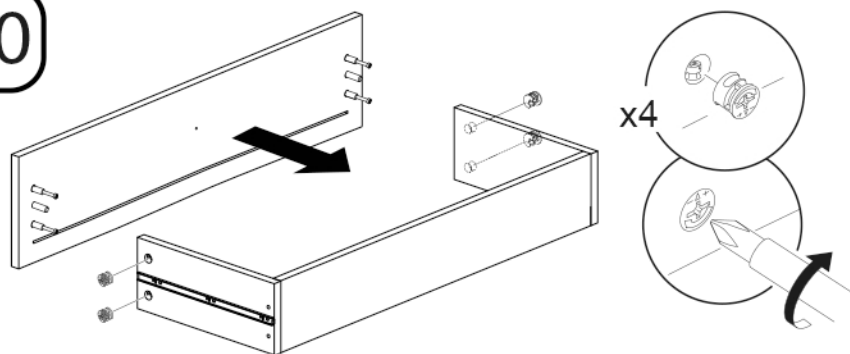


21

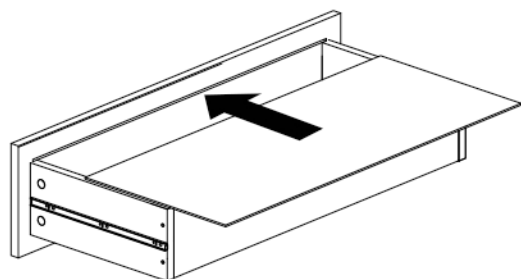

22

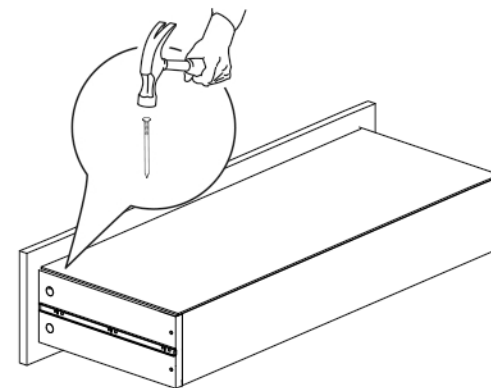


23

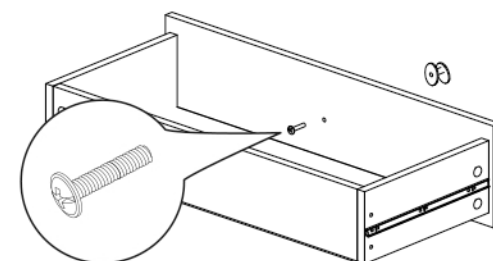


Сборка стеллажа


24

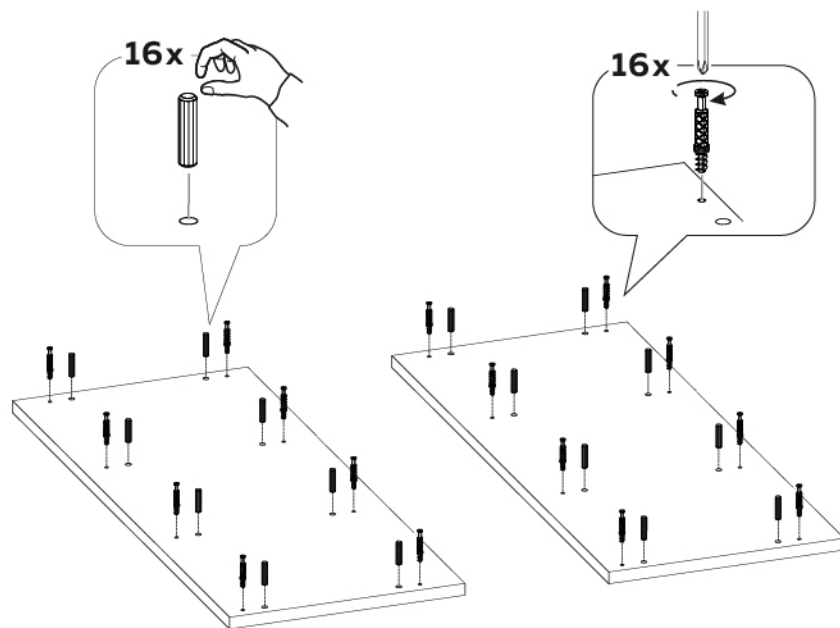

25

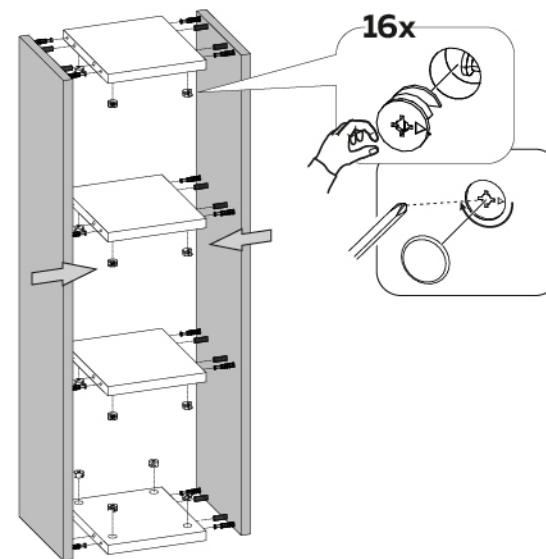


26

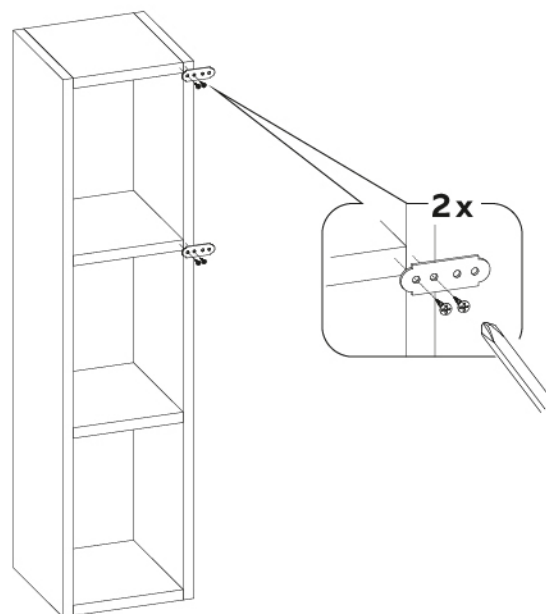

27

Монтаж рамного зеркала


Уголки боковины зеркала крепятся к столешнице на саморезы 3,5x16

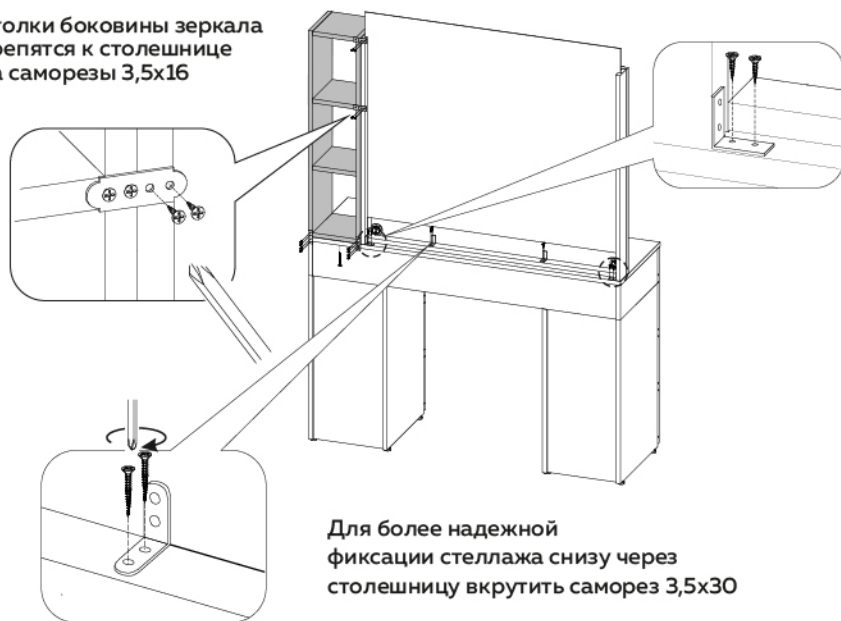

Для более надежной фиксации стеллажа снизу через столешницу вкрутить саморез 3,5x30

28


Монтаж безрамного зеркала

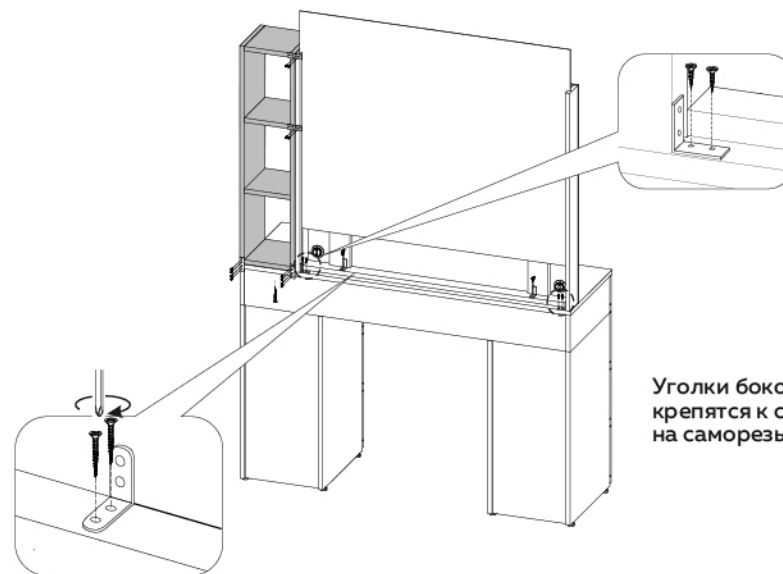

Уголки боковины зеркала крепятся к столешнице на саморезы 3,5x16

29

Монтаж светодиодного зеркала

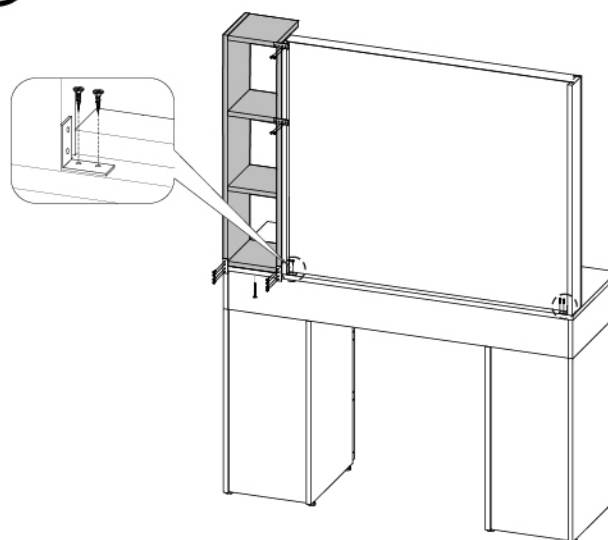

Уголки боковины зеркала крепятся к столешнице на саморезы 3,5x16